

Temperatuuriandur suitsuahjus


Anduri õige asukoht mõjutab otseselt temperatuuri reguleerimist.

Paigaldage kambri temperatuuriandur ligikaudu suitsutatavate toodete kõrgusele kohta, mis esindab võimalikult hästi kogu kambri tingimusi. Ärge paigaldage seda otse küttekeha, seina või ukse kõrvale ega kuuma õhu voolu, sest näit võib olla siis liiga kõrge või liiga madal.

Tooteandur sisestage toote kõige paksemasse ossa nii, et mõõteots asuks sügavamal sees, mitte vahetult pinna all. Valesti valitud mõõtekohta ei saa kontrolleri kalibreerimisega parandada.

Sonda temperatury w wędzarni

Gdzie zamontować, żeby pomiar był prawidłowy?

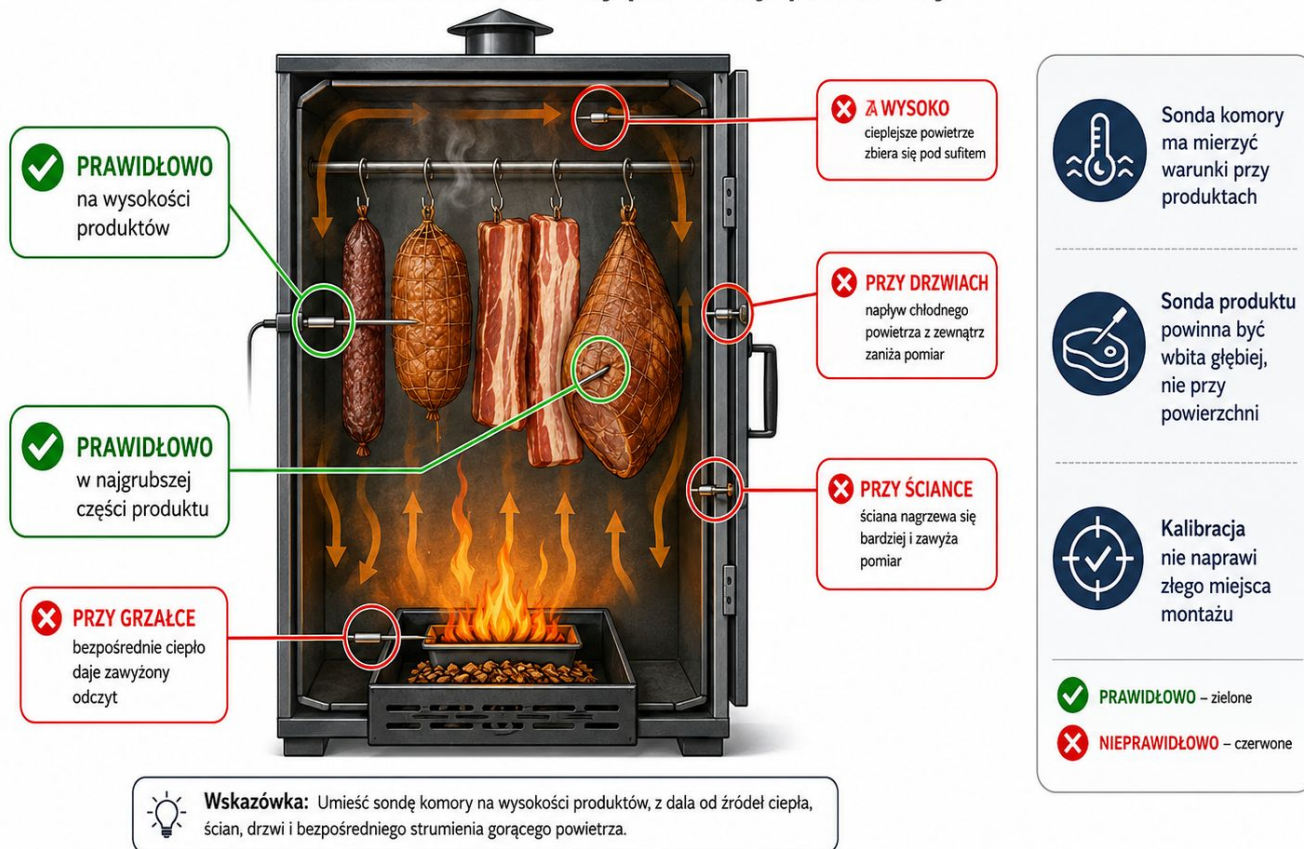

Temperatuuriandur destillaatoris

Anduri asukoht sõltub sellest, kas mõõdetakse vedeliku või auru temperatuuri.

Kui kontroller peab reageerima vedeliku temperatuurile, peab anduri mõõteosa jääma vedelikku ka minimaalse töövedeliku taseme korral. Andur ei tohi puudutada küttekeha ega anuma seina, sest kohalik temperatuur võib seal vedeliku temperatuurist oluliselt erineda.

Kui mõõdetakse auru temperatuuri, paigaldage andur auruvoogu selleks ettenähtud mõõtekohta. Kontroller reageerib alati temperatuurile täpselt anduri asukohas, seega mõjutab anduri asend otseselt süsteemi tööd.

Sonda temperatury w destylacji

Gdzie zamontować, żeby pomiar był prawidłowy?

