

PRM: ventil se zapne, ale po skončení procesu se nevypne

Nejprve zkontrolujte ruční ovládání

Pokud se ventil během práce zapne, ale po skončení procesu zůstane zapnutý, nejprve ověřte, zda reaguje na ruční povely regulátoru. Teprve potom měňte nastavení programu.

1. Přejděte na obrazovku ventilu

Na pracovní obrazovce krátce mačkejte prostřední tlačítko OK, dokud se nezobrazí obrazovka ventilu. Levé a pravé tlačítko mění volbu, OK potvrzuje.



VENTIL
AUTOMATICKÁ PRÁCE
< OK >

2. Ručně zapněte ventil


Nastavte ZAPNOUT a stiskněte OK. Ventil by se měl zapnout.



VENTIL
ZAPNOUT
< OK >

3. Ručně vypněte ventil

Nastavte VYPNOUT a stiskněte OK. Ventil by se měl vypnout.

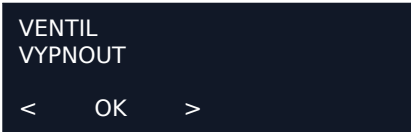

VENTIL
VYPNOUT
< OK >

Pokud se ventil vypnul

Výstup regulátoru pravděpodobně funguje správně. Nastavte ventil zpět na AUTOMATICKÁ PRÁCE a zkontrolujte: správnou sondu T1/T2, typ ventilu, teplotní prahy a hysterezi.

Pokud se ventil NEVYPNUL

Neměňte dále nastavení programu. Může jít o poškozený výstup regulátoru, chybné zapojení nebo napájení ventilu z jiného místa. Pokud může být další provoz nebezpečný, zařízení odpojte a kontaktujte servis PAMEL.

Pro normální práci

Po kontrole nenechávejte ZAPNOUT ani VYPNOUT. Pro proces nastavte AUTOMATICKÁ PRÁCE.



VENTIL
AUTOMATICKÁ PRÁCE

Kontaktujte servis, když:

- ventil se nevypne po volbě VYPNOUT,
- ventil pracuje ihned po připojení napájení,
- ventil pracuje po skončení procesu i po ručním vypnutí,
- nelze nastavit AUTOMATICKÁ PRÁCE,
- problém se vrací po opravě nastavení.

Názvy obrazovek se mohou lišit podle verze firmware a jazyka. Princip je stejný: ZAPNOUT / VYPNOUT kontroluje výstup, AUTOMATICKÁ PRÁCE je normální režim.