


PRM: klapp lülitub sisse, kuid ei lülitu pärast protsessi välja

Esmalt kontrollige käsijuhtimist

Kui klapp töö ajal sisse lülitub, kuid jääb pärast protsessi lõppu sisse, kontrollige esmalt, kas see reageerib kontrolleri käsikäskudele. Alles seejärel muutke programmi seadeid.

1. Minge klapi ekraanile

Tööekraanil vajutage lühidalt keskmist OK-nuppu, kuni ilmub klapi ekraan. Vasak/parem muudab valikut, OK kinnitab.

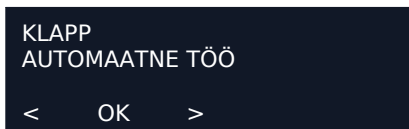


2. Lülitage klapp käsitsi sisse

Valige SISSE ja vajutage OK. Klapp peaks sisse lülituma.



3. Lülitage klapp käsitsi välja

Valige VÄLJA ja vajutage OK. Klapp peaks välja lülituma.

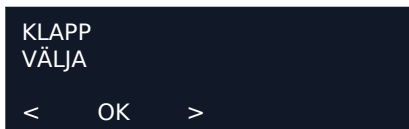

Kui klapp lülitus välja

Kontrolleri väljund töötab tõenäoliselt õigesti. Seadke klapp tagasi režiimi AUTOMAATNE TÖÖ ja kontrollige: õige T1/T2 andur, klapi tüüp, temperatuuripiirid ja hüsterees.

Kui klapp EI lülitunud välja

Ärge muutke edasi programmi seadeid. Võimalik on kontrolleri väljundi rike, vale ühendus või klapi toide teisest kohast. Kui edasine töö võib olla ohtlik, eemaldage seade voolust ja võtke ühendust PAMELi hooldusega.

Normaalseks tööks

Pärast kontrolli ärge jätke SISSE ega VÄLJA. Protsessi jaoks seadke AUTOMAATNE TÖÖ.



Võtke hooldusega ühendust, kui:

- klapp ei lülitu pärast VÄLJA valimist välja,
- klapp töötab kohe pärast toite sisselülitamist,
- klapp töötab pärast protsessi lõppu hoolimata käsitsi väljalülitamisest,
- AUTOMAATNE TÖÖ ei ole seadistatav,
- probleem taastub pärast seadete parandamist.

Ekraaninimed võivad firmware ja keele järgi erineda. Põhimõte on sama: SISSE / VÄLJA kontrollib väljundit, AUTOMAATNE TÖÖ on tavaline režiim.