

PRM: a szelep bekapcsol, de a folyamat végén nem kapcsol ki

Először ellenőrizze a kézi vezérlést

Ha a szelep működés közben bekapcsol, de a folyamat végén bekapcsolva marad, először ellenőrizze, hogy reagál-e a vezérlő kézi parancsaira. Csak ezután módosítsa a program beállításait.

1. Lépjen a szelep képernyőre


A működési képernyőn röviden nyomja meg a középső OK gombot, amíg megjelenik a szelep képernyője. A bal/jobbs gomb választ, az OK megerősít.



SZELEP
AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS
< OK >

2. Kapcsolja be kézzel a szelepet

Válassza a BEKAPCSOL opciót és nyomja meg az OK-t. A szelepnek be kell kapcsolnia.

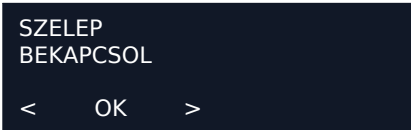

SZELEP
BEKAPCSOL
< OK >

3. Kapcsolja ki kézzel a szelepet

Válassza a KIKAPCSOL opciót és nyomja meg az OK-t. A szelepnek ki kell kapcsolnia.



SZELEP
KIKAPCSOL
< OK >

Ha a szelep kikapcsolt

A vezérlő kimenete valószínűleg megfelelően működik. Állítsa vissza a szelepet AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS-re, és ellenőrizze: megfelelő T1/T2 szonda, szeleptípus, hőmérsékleti küszöbök és hiszterézis.

Ha a szelep NEM kapcsol ki

Ne módosítsa tovább a program beállításait. Lehetséges kimeneti hiba, hibás bekötés vagy a szelep külső táplálása. Ha a további működés veszélyes lehet, áramtalanítsa a készüléket és vegye fel a kapcsolatot a PAMEL szervizzel.

Normál működéshez

Ellenőrzés után ne hagyja BEKAPCSOL vagy KIKAPCSOL állásban. A folyamathoz állítsa AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS-re.



SZELEP
AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS

Forduljon szervizhez, ha:

- a szelep nem kapcsol ki a KIKAPCSOL választása után,
- a szelep azonnal működik a táp bekapcsolása után,
- a szelep a folyamat vége után is működik kézi kikapcsolás ellenére,
- nem állítható be az AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS,
- a hiba a beállítások javítása után visszatér.

A képernyőnevek firmware és nyelv szerint eltérhetnek. Az elv azonos: BEKAPCSOL / KIKAPCSOL a kimenet ellenőrzésére szolgál, az AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS a normál üzem.