


PRM: vārsts ieslēdzas, bet pēc procesa neizslēdzas

Vispirms pārbaudiet manuālo vadību

Ja vārsts darba laikā ieslēdzas, bet pēc procesa beigām paliek ieslēgts, vispirms pārbaudiet, vai tas reaģē uz regulatora manuālajām komandām. Tikai pēc tam mainiet programmas iestatījumus.

1. Atveriet vārsta ekrānu

Darba ekrānā īsi spiediet vidējo pogu OK, līdz parādās vārsta ekrāns. Kreisā/labā poga maina izvēli, OK apstiprina.

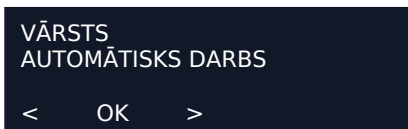

2. Ieslēdziet vārstu manuāli

Izvēlieties IESLĒGT un nospiediet OK. Vārstam jāieslēdzas.



3. Izslēdziet vārstu manuāli

Izvēlieties IZSLĒGT un nospiediet OK. Vārstam jāizslēdzas.



Ja vārsts izslēdzās

Regulatora izeja, visticamāk, darbojas pareizi. Iestatiet vārstu atpakaļ uz AUTOMĀTISKS DARBS un pārbaudiet: pareizo T1/T2 zondi, vārsta tipu, temperatūras sliekšņus un histerēzi.

Ja vārsts NEIZSLĒDZĀS

Neturpiniet mainīt programmas iestatījumus. Iespējams regulatora izejas bojājums, nepareizs pieslēgums vai vārsta barošana no citas vietas. Ja turpmāka darbība var būt nedroša, atvienojiet ierīci un sazinieties ar PAMEL servisu.

Normālai darbībai

Pēc pārbaudes neatstājiet IESLĒGT vai IZSLĒGT. Procesam iestatiet AUTOMĀTISKS DARBS.



Sazinieties ar servisu, ja:

- vārsts neizslēdzas pēc IZSLĒGT izvēles,
- vārsts darbojas uzreiz pēc barošanas ieslēgšanas,
- vārsts darbojas pēc procesa beigām, lai gan ir izslēgts manuāli,
- nevar iestatīt AUTOMĀTISKS DARBS,
- problēma atgriežas pēc iestatījumu labošanas.

Ekrānu nosaukumi var atšķirties pēc firmware un valodas. Princips ir tas pats: IESLĒGT / IZSLĒGT pārbauda izeju, AUTOMĀTISKS DARBS ir normālais režīms.