


PRM: zawór włącza się, ale nie wyłącza po zakończeniu procesu

Najpierw sprawdź ręczne sterowanie

Jeżeli zawór załącza się podczas pracy, ale po zakończeniu procesu nadal pozostaje włączony, najpierw sprawdź, czy reaguje na ręczne polecenia sterownika. Dopiero potem zmieniaj nastawy programu.

1. Przejdź do ekranu zaworu


Na ekranie pracy naciśnij krótko środkowy przycisk OK, aż pojawi się ekran zaworu. Lewy i prawy przycisk zmieniają wybór, OK zatwierdza.

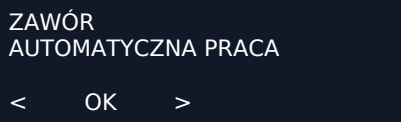

ZAWÓR
AUTOMATYCZNA PRACA
< OK >

2. Włącz zawór ręcznie


Ustaw WŁĄCZ i naciśnij OK. Zawór powinien się załączyć.

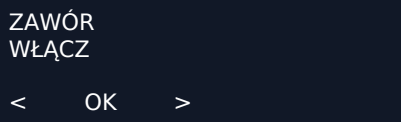

ZAWÓR
WŁĄCZ
< OK >

3. Wyłącz zawór ręcznie

Ustaw WYŁĄCZ i naciśnij OK. Zawór powinien się wyłączyć.

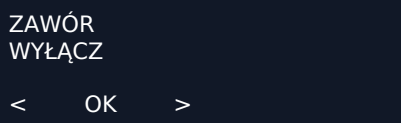

ZAWÓR
WYŁĄCZ
< OK >

Jeżeli zawór wyłączył się


Wyjście sterownika najprawdopodobniej działa prawidłowo. Ustaw zawór z powrotem na AUTOMATYCZNA PRACA i sprawdź nastawy: właściwa sonda T1/T2, typ zaworu, progi temperatury i histereza.

Jeżeli zawór NIE wyłączył się

Nie zmieniaj dalej nastaw programu. Możliwe jest uszkodzenie wyjścia sterownika, błędne podłączenie zaworu albo zasilanie zaworu z innego miejsca. Odłącz urządzenie, jeżeli dalsza praca może być niebezpieczna, i skontaktuj się z serwisem PAMEL.

Do normalnej pracy

Po sprawdzeniu nie zostawiaj WŁĄCZ ani WYŁĄCZ. Do procesu ustaw AUTOMATYCZNA PRACA.



ZAWÓR
AUTOMATYCZNA PRACA

Skontaktuj się z serwisem, gdy:

- zawór nie wyłącza się po wybraniu WYŁĄCZ,
- zawór działa od razu po podaniu zasilania,
- zawór pracuje po zakończeniu procesu mimo ręcznego wyłączenia,
- nie można ustawić AUTOMATYCZNA PRACA,
- problem wraca po poprawieniu nastaw.

Nazwy ekranów mogą się nieznacznie różnić zależnie od wersji firmware i języka, ale zasada jest taka sama: WŁĄCZ / WYŁĄCZ sprawdza wyjście, AUTOMATYCZNA PRACA jest trybem normalnym.