


PRM: ventil sa zapne, ale po ukončení procesu sa nevypne

Najprv skontrolujte ručné ovládanie

Ak sa ventil počas práce zapne, ale po ukončení procesu zostane zapnutý, najprv overte, či reaguje na ručné povely regulátora. Až potom meňte nastavenia programu.

1. Prejdite na obrazovku ventilu

Na pracovnej obrazovke krátko stláčajte stredné tlačidlo OK, kým sa nezobrazí obrazovka ventilu. Ľavé a pravé tlačidlo menia voľbu, OK potvrdzuje.

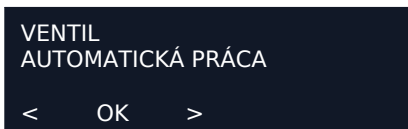

2. Ručne zapnite ventil

Nastavte ZAPNÚŤ a stlačte OK. Ventil by sa mal zapnúť.



3. Ručne vypnite ventil

Nastavte VYPNÚŤ a stlačte OK. Ventil by sa mal vypnúť.



Ak sa ventil vypol


Výstup regulátora pravdepodobne funguje správne. Nastavte ventil späť na AUTOMATICKÁ PRÁCA a skontrolujte: správnu sondu T1/T2, typ ventilu, teplotné prahy a hysterézu.

Ak sa ventil NEVYPNUL

Nemeňte ďalej nastavenia programu. Môže ísť o poškodený výstup regulátora, chybné zapojenie alebo napájanie ventilu z iného miesta. Ak môže byť ďalšia prevádzka nebezpečná, zariadenie odpojte a kontaktujte servis PAMEL.

Pre normálnu prácu

Po kontrole nenechávajte ZAPNÚŤ ani VYPNÚŤ. Pre proces nastavte AUTOMATICKÁ PRÁCA.



Kontaktujte servis, keď:

- ventil sa nevypne po voľbe VYPNÚŤ,
- ventil pracuje hneď po pripojení napájania,
- ventil pracuje po ukončení procesu aj po ručnom vypnutí,
- nedá sa nastaviť AUTOMATICKÁ PRÁCA,
- problém sa vracia po oprave nastavení.

Názvy obrazoviek sa môžu líšiť podľa verzie firmware a jazyka. Princíp je rovnaký: ZAPNÚŤ / VYPNÚŤ kontroluje výstup, AUTOMATICKÁ PRÁCA je normálny režim.