


PRM: клапан вмикається, але не вимикається після завершення процесу

Спочатку перевірте ручне керування

Якщо клапан вмикається під час роботи, але після завершення процесу залишається увімкненим, спочатку перевірте, чи реагує він на ручні команди контролера. Лише після цього змінійте налаштування програми.

1. Перейдіть до екрана клапана

На робочому екрані коротко натискайте середню кнопку ОК, доки не з'явиться екран клапана. Ліва і права кнопки змінюють вибір, ОК підтверджує.

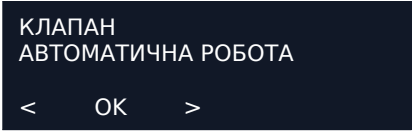


КЛАПАН
АВТОМАТИЧНА РОБОТА

< ОК >

2. Увімкніть клапан вручну

Виберіть УВІМКНУТИ і натисніть ОК. Клапан має увімкнутися.

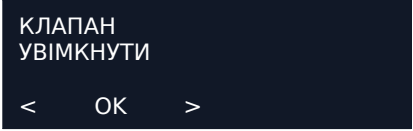

КЛАПАН
УВІМКНУТИ

< ОК >

3. Вимкніть клапан вручну

Виберіть ВИМКНУТИ і натисніть ОК. Клапан має вимкнутися.



КЛАПАН
ВИМКНУТИ

< ОК >

Якщо клапан вимкнувся

Вихід контролера, ймовірно, працює правильно. Встановіть клапан назад на АВТОМАТИЧНА РОБОТА і перевірте: правильний датчик T1/T2, тип клапана, температурні пороги і гістерезис.

Якщо клапан НЕ вимкнувся

Не змінюйте далі налаштування програми. Можливе пошкодження виходу контролера, неправильне підключення або живлення клапана з іншого місця. Якщо подальша робота може бути небезпечною, відключіть пристрій і зверніться до сервісу PAMEL.

Для нормальної роботи

Після перевірки не залишайте УВІМКНУТИ або ВИМКНУТИ. Для процесу встановіть АВТОМАТИЧНА РОБОТА.



КЛАПАН
АВТОМАТИЧНА РОБОТА

< ОК >

Зверніться до сервісу, якщо:

- клапан не вимикається після вибору ВИМКНУТИ,
- клапан працює відразу після подачі живлення,
- клапан працює після завершення процесу попри ручне вимкнення,
- неможливо встановити АВТОМАТИЧНА РОБОТА,
- проблема повертається після виправлення налаштувань.

Назви екранів можуть відрізнятися залежно від firmware і мови. Принцип той самий: УВІМКНУТИ / ВИМКНУТИ перевіряє вихід, АВТОМАТИЧНА РОБОТА є нормальним режимом.