**Инструкции на български език**

## Разположение на изводите на конекторите на сензорите и входовете

Изглед откъм гнездото

### D-SUB 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | |

1 = GND (маса)

2 = DATA (данни)

3 = VCC (захранване)

4 = термостат (опционално)

5 = краен изключвател на вратата (опционално)

6 = NC (не е свързан)

7 = NC (не е свързан)

8 = NC (не е свързан)

9 = NC (не е свързан)

### RJ45 (8P8C)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

1 = NC (не е свързан)

2 = NC (не е свързан)

3 = GND (маса)

4 = I/O (вход/изход)

5 = NC (не е свързан)

6 = VCC (захранване)

7 = NC (не е свързан)

8 = NC (не е свързан)

Номерацията е показана откъм гнездото. Не свързвай изводите, обозначени с NC. Преди да изработиш кабела, се увери, че използваш правилния тип конектор.



## Pinout złączy czujników i wejść

Widok od strony gniazda

**D-SUB 9**

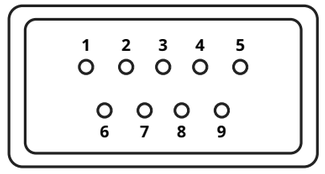


1 = GND (masa)
2 = DATA (dane)
3 = VCC (zasilanie)
4 = termostat (opcjonalnie)
5 = krańcówka drzwi (opcjonalnie)
6 = NC (niepodłączony)
7 = NC (niepodłączony)
8 = NC (niepodłączony)
9 = NC (niepodłączony)

**RJ45 (8P8C)**

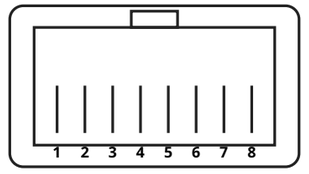


1 = NC (niepodłączony)
2 = NC (niepodłączony)
3 = GND (masa)
4 = I/O (wejście/wyjście)
5 = NC (niepodłączony)
6 = VCC (zasilanie)
7 = NC (niepodłączony)
8 = NC (niepodłączony)

Numeracja jest pokazana od strony gniazda. Pinów oznaczonych NC nie podłączaj. Przed wykonaniem przewodu upewnij się, że używasz właściwego typu złącza.