Instrucțiuni în limba română

Schema pinilor conectorilor senzorilor și intrărilor

Vedere dinspre mufă

D-SUB 9

1	2	3	4	5
6	7	8	9	

1 = GND (masă)

2 = DATA (date)

3 = VCC (alimentare)

4 = termostat (opțional)

5 = contact de capăt pentru ușă (opțional)

6 = NC (neconectat)

7 = NC (neconectat)

8 = NC (neconectat)

9 = NC (neconectat)

RJ45 (8P8C)

1	2	3	4	5	6	7	8

1 = NC (neconectat)

2 = NC (neconectat)

3 = GND (masă)

4 = I/O (intrare/ieșire)

5 = NC (neconectat)

6 = VCC (alimentare)

7 = NC (neconectat)

8 = NC (neconectat)

Numerotarea este prezentată dinspre mufă. Nu conecta pinii marcați NC. Înainte de a realiza cablul, asigură-te că folosești tipul corect de conector.

Pinout złączy czujników i wejść

Widok od strony gniazda

D-SUB 9

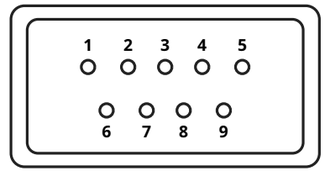

1 = GND (masa)
2 = DATA (dane)
3 = VCC (zasilanie)
4 = termostat (opcjonalnie)
5 = krańcówka drzwi (opcjonalnie)
6 = NC (niepodłączony)
7 = NC (niepodłączony)
8 = NC (niepodłączony)
9 = NC (niepodłączony)

RJ45 (8P8C)

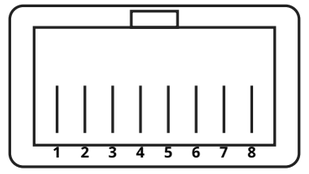

1 = NC (niepodłączony)
2 = NC (niepodłączony)
3 = GND (masa)
4 = I/O (wejście/wyjście)
5 = NC (niepodłączony)
6 = VCC (zasilanie)
7 = NC (niepodłączony)
8 = NC (niepodłączony)

Numeracja jest pokazana od strony gniazda. Pinów oznaczonych NC nie podłączaj. Przed wykonaniem przewodu upewnij się, że używasz właściwego typu złącza.